


# Aspirateur compact

## Mode D'emploi

Modèle : AS14TP1



1. Interrupteur marche/arrêt
2. Câble d'alimentation
3. Grille du filtre de sortie d'air
4. Poignée de portée/ bouton enrouleur de cordon
5. Témoin de remplissage du sac
6. Capot
7. Entrée du Flexible
8. Clip d'ouverture du capot

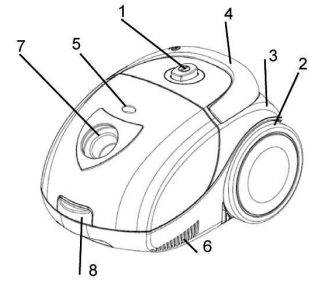

## • POUR VOTRE SECURITE

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation.

Important : Votre appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes ( y compris les enfants ) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant son utilisation en toute sécurité.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle de l'appareil.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en fonctionnement ou sous tension.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil et s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais faites-le vérifier et réparer par un service qualifié compétent (\*). Si le câble est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par un service qualifié compétent.
- Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
- La prise doit être retirée avant de nettoyer l'appareil.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec. Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Evitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Avant de brancher le cordon secteur, vérifiez que l'interrupteur est bien sur la position éteinte.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en utilisation ou avant de procéder au changement du sac ou du filtre à air.
- Cet appareil n'est pas un jouet, veillez à ce que personne ne se mette dessus.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des objets pointus, cigarettes, mégots ou tout autre corps incandescent. Ne l'utilisez pas non plus sur des surfaces mouillées ou couvertes de ciment ou autres substances trop fines et/ou toxiques l'inhalation.
- N'aspirez aucun liquide avec cet appareil.
- Ne tentez pas de réparer vous-même l'enrouleur, faites-le réparer par un service qualifié compétent.
- Ne bouchez pas le conduit d'aspiration. Si cela arrive accidentellement, éteignez d'abord l'appareil avant de le déboucher.

- Veillez à ne pas diriger l'embout d'aspiration en direction de personnes ou animaux tout particulièrement en direction des yeux ou des oreilles.
- Toute utilisation avec un sac à poussières ou filtre d'air défectueux peut endommager l'appareil. Veuillez donc vérifier la bonne qualité et le bon positionnement du sac à poussières et/ou du filtre.
- Si votre appareil n'aspire plus correctement ou que le témoin rouge s'allume, veuillez procéder au changement du sac ou au vidage du compartiment (modèle à filtre) afin de ne pas provoquer une surchauffe de l'appareil.
- Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ce flexible comporte des raccordements électriques : Le flexible doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

(\*)

Service qualifié compétent: Service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, veuillez retourner l'appareil auprès de ce service.

## **MONTAGE DE L'APPAREIL**

- Déballiez votre appareil et tous ses accessoires.
- Connectez l'embout de flexible dans l'orifice situé sur le dessus de l'appareil jusqu'au déclic vous indiquant le blocage. Pour retirer le flexible, appuyez sur les côtes de l'embout de connexion puis tirez.
- Assemblez le tube sur la crosse du flexible.
- Attachez le suceur combine ou autre accessoire à l'autre extrémité du tube.
- Le suceur combine à 2 positions vous permet de nettoyer toutes les surfaces avec une grande facilité, surfaces lisses ou tapis, moquettes, simplement en changeant la position de la brosse:
  - Position brosse rentrée pour tapis et moquettes
  - Position brosse sortie pour carrelages ou parquets (sols lisses)

## **UTILISATION**

- Lorsque votre appareil est assemblé, tirez sur la fiche pour obtenir la longueur de cordon désirée. Une marque jaune vous indique que vous avez pratiquement déroulé la totalité du cordon. La marque rouge est la limite maximale à ne pas dépasser. Branchez votre appareil. Mettez en marche en appuyant légèrement sur l'interrupteur MARCHE/ARRET.
- Un accessoire supplémentaire est fourni afin de nettoyer les surfaces inaccessibles (embout étroit) ou les surfaces fragiles telles que les meubles ou les rideaux (embout à poils long). Cet accessoire se monte soit sur la poignée soit sur le bout du tube.

## **APRES UTILISATION**

- Arrêtez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRET.
- Débranchez l'aspirateur.
- Appuyez sur le bouton de l'enrouleur de câble qui enroulera le cordon automatiquement.

## REPLACEMENT DU SAC A POUSSIERE ET NETTOYAGE DES FILTRES

### Filtres

Le système de filtration comprend :

un filtre de protection moteur (dans le compartiment poussières, devant le moteur ;  
un filtre à air pour retenir les particules de poussière (sous la grille sur le dessus de l'appareil).

Il est nécessaire de changer ces filtres de façon régulière afin d'éviter tout problème de fonctionnement.

### Sac à poussières

- Le témoin de remplissage du sac vous indique quand le remplacement du sac est nécessaire (il devient rouge). Attention si l'aspiration est bloquée par une grosse pièce ou autre déchet, ce témoin peut devenir rouge, ne changez pas le sac papier, dégagez la pièce bloquant l'aspiration. Il est aussi possible que cet indicateur passe au rouge sur une moquette épaisse par exemple. Par conséquent, il suffit de décoller la brosse de la surface aspirée et si l'indicateur reste rouge, cela signifie que le sac est plein. Sinon vous pouvez continuer à travailler.
- Débranchez l'appareil.
- Détachez le flexible.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à poussières.
- Sortez le support du sac de l'appareil en tirant la languette de verrouillage vers vous.
- Sortez le sac de son support et jetez-le.
- Remettez un sac papier dans son support en faisant coulisser la cartonnnette du sac sur son support.
- Placez le support dans le compartiment à poussières.
- Refermez le capot et appuyez légèrement pour le bloquer.
- Remettez l'embout du flexible dans l'orifice de connexion.

### Filtre moteur

Le filtre moteur se situe à l'entrée du moteur. Pour son nettoyage (tous les 3 mois environ), ouvrez le compartiment à poussière, sortez le filtre de son logement et nettoyez-le avec de l'eau et du détergent. Rincez-le et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans son logement.

### Filtre à air

- Votre filtre à air (situé sous la grille sur le dessus de l'appareil) vous garantit un air parfaitement propre lors de l'utilisation de votre aspirateur. Il reste efficace pendant environ 3 mois (cette période varie selon les utilisations et il est conseillé de le vérifier régulièrement).
- Pour son nettoyage, débranchez l'appareil, ouvrez la grille, sortez le filtre de son logement et nettoyez-le avec de l'eau et du détergent. Rincez-le et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans son logement et de refermer la grille.

REMARQUE: Apres un certain nombre de nettoyages, les filtres seront soit détériorés ou impossible à remettre dans leur état d'origine et il vous sera alors nécessaire de vous en procurer de nouveaux.

### CONSEILS PRATIQUES

- Nettoyage des escaliers et marches: mettez votre appareil en position verticale.
- Le suceur combiné est équipée d'une languette vous permettant de le fixer soit sur le dessous de l'appareil lors du rangement, soit à l'arrière de l'appareil pendant l'utilisation, par exemple lorsque vous souhaitez déplacer un meuble.
- Votre appareil ne demande pas d'entretien particulier excepté le changement des filtres et sacs papier.
- Dans le cas ou vous remarqueriez un mauvais fonctionnement (diminution de puissance, bruit anormal, arrêt complet de l'appareil), vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de blocage dans l'aspiration au niveau du tube ou du flexible et sinon apportez votre appareil pour vérification ou réparation dans un centre agréé.

### SACS ET FILTRES DE RECHANGE

Pour tout renouvellement de sacs ou de filtres, veuillez vous adresser au magasin **ou vous avez acheté votre aspirateur.**

### CONDITION DE GARANTIE


Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\* sur présentation du ticket de caisse

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette



raison que votre appareil, tel que le signale le symbole :  appose sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recycle, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

Distribué par:  
ELECTRO DEPOT  
1 route de Vendeville  
59155 FACHES THUMESNIL  
France  
[www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)

Fabriquée en Chine